

# Maintenance du four High h Batch 2™

Les procédures de nettoyage quotidien et de nettoyage en profondeur permettront d'entretenir le four High h Batch 2. Veillez à utiliser uniquement du nettoyant pour four TurboChef. L'emploi d'autres nettoyants risque d'endommager et d'annuler la garantie de ces pièces. Pour commander un nettoyant pour four TurboChef, un Oven Guard ou un nouveau filtre, appelez le 800.90TURBO, +1.214.379.6000 ou votre distributeur agréé.


**Fournitures et matériel:** Nettoyant pour four TurboChef (P/N : 103180), Oven Guard TurboChef (P/N : 103181), tampon à laver en nylon, serviette de nettoyage, brosse de nettoyage à soies souples, tournevis cruciforme (nécessaire pour le retrait de la plaque de cuisson gicleur supérieure)

## NETTOYAGE QUOTIDIEN



### Étape 1 : Préparation du four.


- Veillez à ce que le four soit éteint – appuyez sur la touche ON/OFF (marche/arrêt).
- NE PAS tenter de nettoyer le four avant qu'il n'affiche « Ready to Clean » (prêt pour un nettoyage).

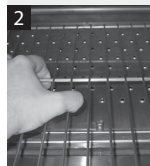

**AVERTISSEMENT :** Il y a des risques de blessures si vous ne laissez pas le four refroidir correctement avant un nettoyage.

### Étape 2 : Retirez le plateau de cuisson.

- Lavez, rincez, désinfectez et séchez le plateau de cuisson.

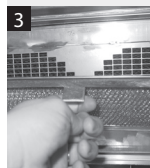


### Étape 3 : Nettoyage du filtre à graisses.

- Saisissez le verrouillage du filtre et soulevez-le et tirez-le pour le faire sortir jusqu'à ce que le filtre et le support reposent à plat (Figure 3).
- Retirez le filtre du support et rincez-le délicatement.

**ATTENTION :** NE PAS récuser le filtre ni utiliser de jet d'eau lors du nettoyage.

- Si nécessaire, remplacez le filtre (HHB-8287) s'il présente de grands trous ou s'il se détache du cadre.

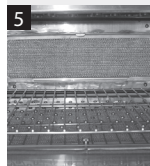

### Étape 4 : Nettoyez la porte et le compartiment de cuisson.

- Retirez les particules d'aliments avec un torchon humide.
- Pour les tâches persistantes, vaporisez du nettoyant pour four et laissez-le pénétrer pendant 5 minutes.
- Récurez avec un tampon à laver en nylon.
- Essuyez la porte du four et le compartiment de cuisson avec un torchon humide.

- Utilisez un chiffon sec et propre pour sécher soigneusement le compartiment de cuisson.



### Étape 5 : Réinstallez le filtre à graisses et le plateau de cuisson.

- Suivez les instructions sur la bouteille.

### Étape 6 : Application d'Oven Guard


- Suivez les instructions sur la bouteille.
- ATTENTION :** NE PAS vaporiser de substances chimiques dans les ouvertures, comme les volets sur les panneaux latéraux ou les ventilateurs de refroidissement au dos du four, sous peine d'endommager les composants critiques du four, ce qui se soldera par une réparation non couverte par la garantie.

## NETTOYAGE EN PROFONDEUR



### Étape 1 : Préparation du four.


- Veillez à ce que le four soit éteint – appuyez sur la touche ON/OFF (marche/arrêt).
- NE PAS tenter de nettoyer le four avant qu'il n'affiche « Ready to Clean » (prêt pour un nettoyage).

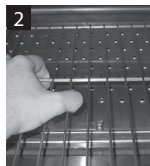

**AVERTISSEMENT :** Il y a des risques de blessures si vous ne laissez pas le four refroidir correctement avant un nettoyage.

### Étape 2 : Retirez le plateau de cuisson.

- Lavez, rincez, désinfectez et séchez le plateau de cuisson.

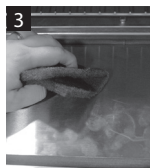


### Étape 3 : Nettoyez la porte.

- Retirez les particules d'aliments avec un torchon humide.
- Pour les tâches persistantes, vaporisez du nettoyant pour four et laissez-le pénétrer pendant 5 minutes.
- Récurez avec un tampon à laver en nylon.
- Essuyez la porte du four avec un torchon humide.




### Étape 4 : Retrait de la plaque de cuisson gicleur inférieure.

- Retirez les rails de supports gauche et droit en tirant délicatement le rail, puis vers le centre du four (Figure 4a) et tirez à nouveau pour le faire sortir.
- Retirez la plaque de cuisson gicleur inférieure en saisissant la vis à serrage à main et en la soulevant pour la sortir (Figure 4b).
- Lavez, rincez, désinfectez et séchez la plaque de cuisson gicleur inférieure et les deux rails de support.

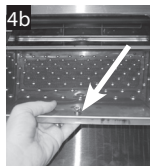


### Étape 5 : Retirez le filtre à graisses et le support.

- Saisissez le verrouillage du filtre et soulevez-le et tirez-le pour le faire sortir jusqu'à ce que le filtre et le support reposent à plat (Figure 5a).
- Soulevez le côté droit du support du filtre jusqu'à ce que vous puissiez le retirer (Figure 5b).
- Retirez le filtre du support et rincez-le délicatement.

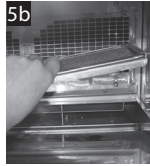


**ATTENTION :** NE PAS récuser le filtre ni utiliser de jet d'eau lors du nettoyage.

- Lavez, rincez, désinfectez et séchez le support du filtre.
- Réinsérez le filtre dans le support. Si nécessaire, remplacez le filtre (HHB-8287) s'il présente de grands trous ou s'il se détache du cadre.

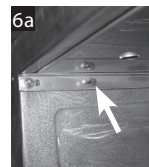

### Étape 6 : Retirez la plaque de cuisson gicleur supérieure.



- Retirez les deux rails de support supérieurs en tirant sur le taquet de fixation (Figure 6a).
- Retirez la plaque de cuisson gicleur supérieure. Si un espace supplémentaire est nécessaire, retirez le répartiteur d'injection d'air avec un tournevis cruciforme (Figure 6b).
- Lavez, rincez, désinfectez et séchez la plaque de cuisson gicleur inférieure et les deux rails de support.

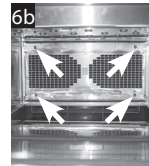

### Étape 7 : Nettoyez le compartiment de cuisson.


**ATTENTION :** NE PAS vaporiser de nettoyant pour four directement sur la paroi arrière du four, sous peine d'endommager les composants critiques du four, ce qui se soldera par une réparation non couverte par la garantie.

- Retirez les particules d'aliments avec un torchon humide.
- Pour les tâches persistantes, vaporisez du nettoyant pour four et laissez-le pénétrer pendant 5 minutes.
- Récurez avec un tampon à laver en nylon.
- Essuyez le compartiment de cuisson avec un torchon humide.

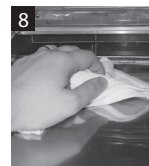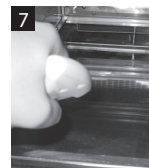


### Étape 8 : Séchage du compartiment de cuisson.

- Utilisez un chiffon sec et propre pour sécher soigneusement le compartiment de cuisson.

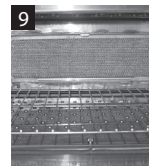

### Étape 9 : Réinstallation de toutes les pièces propres.

- Réinstallez dans l'ordre suivant :
1. Répartiteur d'injection d'air (s'il a été retiré),
  2. Plaque de cuisson gicleur supérieure,
  3. Rails de support supérieurs,
  4. Plaque de cuisson gicleur inférieure,
  5. Rails de support inférieurs,
  6. Filtre à graisses et support,
  7. Plateau de cuisson.

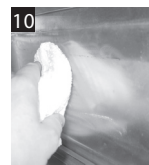

### Étape 10 : Application d'Oven Guard

- Suivez les instructions sur la bouteille.

### Étape 11 : Nettoyage du logement du ventilateur de refroidissement

- Utilisez une brosse sèche à soies douces pour nettoyer le logement du ventilateur de refroidissement à l'arrière.



### Étape 12 : Essuyez l'extérieur du four avec un torchon humide et propre.

**ATTENTION :** NE PAS vaporiser de substances chimiques dans les ouvertures, comme les volets sur les panneaux latéraux ou les ventilateurs de refroidissement au dos du four, sous peine d'endommager les composants critiques du four, ce qui se soldera par une réparation non couverte par la garantie.

