

# Nettoyage quotidien du four Söta™

## Maintenance quotidienne

Suivez les étapes ci-dessous pour nettoyer votre four Söta. Utilisez seulement des produits d'entretien approuvés par TurboChef. L'utilisation de tout autre produit d'entretien risque d'endommager des composants critiques du four. Toute réparation résultant d'un tel acte ne sera pas couverte par la garantie.



Étape 1

### Étape 1 : Préparation du four

⚠ **AVERTISSEMENT** : Le four fonctionne à environ 500 ° F (260 ° C) et peut causer des blessures s'il n'a pas refroidi correctement.

- Éteignez le four en appuyant sur la touche On/Off (marche/arrêt).
- Ouvrez légèrement la porte du four.
- Le refroidissement prend environ 30 minutes. Ne pas nettoyer le four jusqu'à ce que le four affiche « Oven Off : ready to clean » (four arrêté : prêt à nettoyer).



Étape 2 (figure A)

### Étape 2 : Retrait de la grille et de la plaque de distribution d'air inférieure

⚠ **AVERTISSEMENT** : Veillez à laisser refroidir l'intérieur du four avant de retirer ces éléments.

- La grille et la plaque de distribution d'air inférieure sont connectées et peuvent être enlevées en même temps.
- Poussez la grille vers la cavité murale arrière (figure A), puis soulevez (figure B).
- Enlevez la plaque de distribution d'air en la sortant des languettes situées sur la cavité murale arrière.



Étape 2 (figure B)

⚠ **ATTENTION** : Ne pas enlever la plaque de distribution d'air en verre supérieure; toute réparation résultant d'un bris de verre ne sera pas couverte par la garantie.

### Étape 3 : Nettoyage de la grille et de la plaque de distribution d'air inférieure

- Détachez la grille de la plaque de distribution d'air, lavez, rincez, désinfectez et séchez chaque partie.



Étape 4

### Étape 4 : Nettoyage du filtre à air

⚠ **ATTENTION** : TurboChef n'aura aucune obligation de garantie vis-à-vis de tout conduit d'air bloqué. Le filtre doit être nettoyé régulièrement ou remplacé s'il est endommagé. Le filtre doit toujours être installé lorsque le four est en marche.

- Retirez le filtre à air à l'arrière du four.
- Rincez le filtre à air avec de l'eau chaude.
- Laissez le filtre à air sécher complètement.

⚠ **ATTENTION** : Le filtre à air doit toujours être installé avant toute utilisation du four.



Étape 5

### Étape 5 : Essuyage de l'intérieur du four

- Utilisez un aspirateur à main ou un chiffon humide pour retirer les grosses particules alimentaires de la cavité du four.



Étape 6

### Étape 6 : Nettoyage de l'intérieur du four


- Vaporisez le nettoyeur pour four TurboChef sur le haut, le bas et les côtés du four.

⚠ **ATTENTION** : Ne pas vaporiser de nettoyeur pour four dans les trous sur la paroi arrière du four. Cela pourrait endommager des composants critiques et toute réparation résultant d'un tel acte ne sera pas couverte par la garantie.

- Laissez le nettoyeur pour four pénétrer les tâches pendant cinq minutes.

## Équipement et matériel

Nettoyant pour four TurboChef (numéro de produit : 103180), agent protecteur TurboChef (numéro de produit : 103 181), désinfectant Kay ClickSan®, tampon à récuser en nylon, chiffon, gants jetables, protection oculaire, masque à poussière (facultatif)

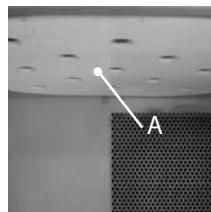

Étape 6, suite

### Étape 6 : Nettoyage de l'intérieur du four, suite

- Nettoyez l'intérieur du four avec un tampon à récuser en nylon.

⚠ **ATTENTION** : Ne pas essayer de frotter la plaque de distribution d'air supérieure (A). Si des particules alimentaires sont collées au plafond du four, retirez-les délicatement, sans appliquer de pression sur la plaque en verre. Toute réparation résultant d'un bris de verre ne sera pas couverte par la garantie.

⚠ **ATTENTION** : Ne pas enlever la plaque en verre de distribution d'air supérieure; toute réparation occasionnée par un bris de verre ne sera pas couverte par la garantie.



Étape 7

### Étape 7 : Nettoyage et séchage de la porte du four

- Nettoyez la porte du four avec le nettoyeur pour four et un tampon à récuser en nylon.
- Nettoyez la porte du four avec un chiffon humide, puis un chiffon sec.



Étape 8

### Étape 8 : Rinçage ou essuyage de l'intérieur du four

⚠ **ATTENTION** : Ne pas utiliser de jet d'eau ou de tuyau pour le nettoyage car cela pourrait endommager des composants critiques du four. Toute réparation résultant d'un tel acte ne sera pas couverte par la garantie.

- Essuyez l'intérieur du four avec un chiffon propre et humide.
- Séchez l'intérieur du four avec un chiffon propre.




Étape 9

### Étape 9 : Application de l'agent protecteur TurboChef

- Vaporisez l'agent protecteur sur un chiffon propre.
- Nettoyez les parois intérieures du four et l'intérieur de la porte.

⚠ **ATTENTION** : Ne pas vaporiser d'agent protecteur dans la cavité, en particulier autour des trous sur la paroi arrière du four car cela pourrait endommager des composants critiques du four. Toute réparation résultant d'un tel acte ne sera pas couverte par la garantie.

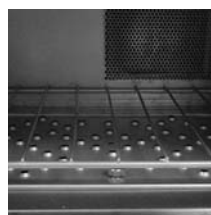

Étape 10

### Étape 10 : Réinstallation des éléments

- Reconnectez la grille à la plaque de distribution d'air inférieure, et réinstallez les deux éléments.
- Fermez la porte du four.
- Réinstallez le filtre, ou renouvelez-le si le maillage est détérioré, percé, ou a commencé à se déloger du châssis.



Étape 11

### Étape 11 : Nettoyage de l'extérieur du four

- Essuyez l'extérieur du four avec un chiffon propre et humide.
- Retirez le panneau inférieur et enlevez les grosses particules alimentaires.
- Essuyez le panneau avec un chiffon propre et humide.

⚠ **ATTENTION** : Ne vaporisez en aucun cas de produits d'entretien sur une ouverture, telles que les fentes sur les côtés ou la conduite arrière de ventilation abritant le catalyseur car cela pourrait endommager des composants critiques du four. Toute réparation résultant d'un tel acte ne sera pas couverte par la garantie.

- Le four est prêt et vous pouvez l'allumer.