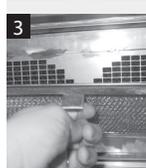
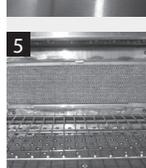


Mantenimiento del Horno High h Batch 2™

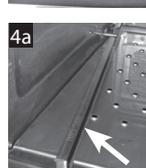
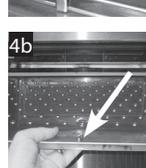
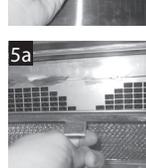
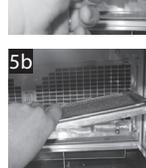
Los procedimientos de limpieza diarios y a fondo descritos a continuación servirán para el mantenimiento del horno High h Batch 2. Asegúrese de usar solamente el Limpiador de Hornos TurboChef. Usar cualquier otro limpiador puede dañar piezas cruciales y puede anular la garantía de dichas piezas. Para pedir el Limpiador de Hornos TurboChef, Oven Guard, o un nuevo filtro, llame al 800.90TURBO, +1.214.379.6000, o a su distribuidor autorizado.

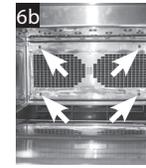
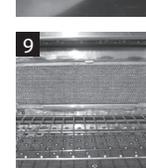
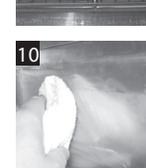
Suministros y equipo: Limpiador de Hornos TurboChef (P/N: 103180), TurboChef Oven Guard (P/N: 103181), esponja de nylon, toalla de limpieza, cepillo limpiador de cerdas suaves, destornillador Phillips (solamente si se requiere para sacar la placa jetplate superior)

LIMPIEZA DIARIA

- 1**  **Paso 1: Prepare el horno.**
- Asegúrese de que el horno esté apagado – pulse la tecla ON/OFF [encendido/apagado].
 - NO intente limpiar el horno hasta que la pantalla indique “Ready to Clean” [Listo para limpiar].
- 2**  **ADVERTENCIA:** Pueden ocurrir lesiones si no se permite que el horno se enfríe debidamente antes de limpiar.
- Paso 2: Retire la rejilla del horno.**
- Lave, enjuague, higienice y seque la rejilla del horno.
- 3**  **Paso 3: Limpie el filtro de grasa.**
- Agarre el pestillo del filtro y levante y extráigalo hasta que el filtro y el soporte queden planos (Figura 3).
 - Retire el filtro del soporte y enjuáguelo suavemente.
- 4**  **PRECAUCIÓN:** NO friegue el filtro ni use un chorro de agua al limpiar.
- Si se requiere, reemplace el filtro (HHB-8287) si tiene agujeros grandes o si se está desprendiendo del marco.
- 5**  **Paso 4: Limpie la puerta del horno y la cámara de cocción.**
- Usando una toalla húmeda, retire las partículas de comida.
 - Para las manchas persistentes, rocíe el Limpiador de Hornos y déjelo penetrar por 5 minutos.
 - Frote con una esponja de nylon.
 - Limpie la puerta del horno y la cámara de cocción con una toalla limpia y húmeda.
 - Usando una toalla limpia y seca, seque totalmente la cámara de cocción.
- 6**  **Paso 5: Instale el filtro de grasa y la rejilla del horno.**
- Paso 6: Aplique el limpiador Oven Guard**
- Siga las instrucciones de la botella.
- Paso 7: Limpie el exterior del horno con una toalla limpia y húmeda.**
- PRECAUCIÓN:** NO rocíe agentes químicos en ninguna abertura, tales como las celosías en los paneles laterales o los ventiladores de enfriamiento en la parte posterior del horno. De lo contrario puede dañar componentes cruciales del horno, produciendo una llamada de servicio sin cobertura bajo garantía.

LIMPIEZA A FONDO

- 1**  **Paso 1: Prepare el horno.**
- Asegúrese de que el horno esté apagado – pulse la tecla ON/OFF [encendido/apagado].
 - NO intente limpiar el horno hasta que la pantalla indique “Ready to Clean” [Listo para limpiar].
- 2**  **ADVERTENCIA:** Pueden ocurrir lesiones si no se permite que el horno se enfríe debidamente antes de limpiar.
- Paso 2: Retire la rejilla del horno.**
- Lave, enjuague, higienice y seque la rejilla del horno.
- 3**  **Paso 3: Limpie la puerta del horno.**
- Usando una toalla húmeda, retire las partículas de comida.
 - Para las manchas persistentes, rocíe el Limpiador de Hornos y déjelo penetrar por 5 minutos.
 - Frote con una esponja de nylon.
 - Limpie la puerta del horno con una toalla limpia y húmeda.
- 4a**  **Paso 4: Retire la placa Jetplate inferior.**
- Retire los carriles de soporte izquierdo y derecho extrayendo suavemente el carril, luego hacia el centro del horno (Figura 4a), y después hacia afuera otra vez.
 - Saque la placa jetplate inferior agarrando el tornillo mariposa y levantando hacia arriba y hacia afuera (Figura 4b).
 - Lave, enjuague, higienice y seque la placa jetplate inferior y los dos carriles de soporte.
- 4b** 
- 5a**  **Paso 5: Retire el filtro de grasa y el soporte.**
- Agarre el pestillo del filtro y levante y extráigalo hasta que el filtro y el soporte queden planos (Figura 5a).
 - Levante el lado derecho del soporte del filtro hasta que usted pueda quitarlo (Figura 5b).
 - Retire el filtro del soporte y enjuáguelo suavemente.
- 5b** 
- PRECAUCIÓN:** NO friegue el filtro ni use un chorro de agua al limpiar.
- Lave, enjuague, higienice y seque el soporte del filtro.
 - Inserte el filtro de nuevo en el soporte. Si se requiere, reemplace el filtro (HHB-8287) si tiene agujeros grandes o si se está desprendiendo del marco.

- 6a**  **Paso 6: Retire la placa Jetplate superior.**
- Retire ambos carriles de soporte superiores tirando de la clavija (Figura 6a).
 - Retire la placa jetplate superior. Si se requiere más espacio, desmonte el desviador de aire usando un destornillador Phillips (Figura 6b).
 - Lave, enjuague, higienice y seque la placa jetplate superior y los dos carriles superiores de soporte.
- 6b** 
- 7**  **Paso 7: Limpie la cámara de cocción.**
- PRECAUCIÓN:** NO rocíe el limpiador de hornos directamente sobre la pared posterior del horno. De lo contrario puede dañar componentes cruciales del horno, produciendo una llamada de servicio sin cobertura bajo garantía.
- Usando una toalla húmeda, retire las partículas de comida.
 - Para las manchas persistentes, rocíe el Limpiador de Hornos y déjelo penetrar por 5 minutos.
 - Frote con una esponja de nylon.
 - Limpie la cámara de cocción con una toalla limpia y húmeda.
- 8** 
- Paso 8: Seque la cámara de cocción.**
- Usando una toalla limpia y seca, seque totalmente la cámara de cocción.
- 9**  **PRECAUCIÓN:** NO opere el horno con agua, limpiador o residuos en el fondo de la cámara de cocción.
- 10**  **Paso 9: Vuelva a instalar todas las piezas limpias.**
- Vuelva a instalarlas en el siguiente orden:
1. Desviador de aire (si se desmontó)
 2. Placa jetplate superior
 3. Carriles superiores de soporte
 4. Placa jetplate inferior
 5. Carriles inferiores de soporte
 6. Filtro de grasa y soporte
 7. Rejilla del horno
- 11**  **Paso 10: Aplique el limpiador Oven Guard**
- Siga las instrucciones de la botella.
- Paso 11: Limpie el alojamiento del ventilador de enfriamiento**
- Usando un cepillo seco de cerdas suaves, limpie el alojamiento del ventilador de enfriamiento.
- 12**  **Paso 12: Limpie el exterior del horno con una toalla limpia y húmeda.**
- PRECAUCIÓN:** NO rocíe agentes químicos en ninguna abertura, tales como las celosías en los paneles laterales o los ventiladores de enfriamiento en la parte posterior del horno. De lo contrario puede dañar componentes cruciales del horno, produciendo una llamada de servicio sin cobertura bajo garantía.